

# Data Projector

#### 取扱説明書 Air Shot Version 2編

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、健康を守るための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品をお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

VPL-CX86 VPL-CX76

### 安全のために

ソフトウェア製品は、まちがった使いかたをすると、 健康を害するおそれがあります。

健康を守るために次のことを必ずお守りください。

#### 安全のための注意事項を守る

下記の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記されています。

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

### **⚠警告**

この表示の注意事項を 守らないと、健康を害す るおそれがあります。

#### 行為を禁止する記号



#### ⚠ 警告





下記の注意を守らないと、健康を害するおそれがあります。

#### ディスプレイ画面を長時間継続して 見ない



ディスプレイなどの画面を 長時間継続して見続けると、 目が疲れたり、視力が低下す るおそれがあります。ディス プレイ画面を見続けて体の 一部に不快感や痛みを感じ たときは、すぐにコンピュー ターの使用をやめて休息し てください。万一、休息して も不快感や痛みがとれない ときは、医師の診断を受けて ください。

#### キーボードを使いすぎない



キーボードやマウスなどを 長時間継続して使用するとと、 腕や手首が痛くなったりすることがあります。キー中、体 ることがあります。キー中、体 の一部に不快感や痛みを感 じたときは、すぐにコン ピューターの使用をやっ、休 息してください。万一、休 息しても不快感や痛みがと れないときは、医師の診断を 受けてください。

### 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線 LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば 障害物(壁等)を超えてすべての場所 に届くため、セキュリティに関する設 定を行っていない場合、以下のような 問題が発生する可能性があります。

・通信内容を盗み見られる 悪意のある第三者が、電波を故意に 傍受し、

ID やパスワードまたはクレジット カード番号等の個人情報 メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性が あります。

・不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会 社内のネットワークへアクセスし

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、 不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信 する(改ざん)

コンピュータウィルスなど流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセ

キュリティに関する設定を行って製品 を使用することで、その問題が発生す る可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用 した場合の問題を充分理解した上で、 お客様自身の判断と責任においてセ キュリティに関する設定を行い、製品 を使用することをお奨めします。

- ・本機に付属のソフトウェアの使用 権については、各ソフトウェアの ソフトウェア使用許諾契約書をご 参照ください。
- ・本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- ・本機および本機に付属のソフト ウェアの仕様は、改良のため予告 なく変更することがあります。

#### 商標について

- Windows、Microsoft は米国
   Microsoft Corporationの米国および
   その他の国における登録商標です。
- ・Intel、Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。
- ・Air Shot (エアーショット) はソニー 株式会社の商標です。
- 「UBQ-wLAN」はキャノンアイテック株式会社の商標です。

#### 著作権について

本製品には、キャノンアイテック株式 会社によって開発されたプログラム 「UBQ-wLAN」が搭載されています。

### 目次

お使いになる前に	5
主な特長	5
システム動作環境	
準備する	
コンピューターの準備をする.	7
プロジェクターの準備をする.	9
ワイヤレス接続する	10
シンプルモードで接続する	10
マニュアルモードで接続する.	15
[オプション設定] 画面の	
使いかた	23
Web 経由で設定・操作する	25
コンピューターから	
アクセスする	
プロジェクターの状態を確認す	
(インフォメーション)	
プロジェクターをコンピュータ	
操作する (コントロール)	
接続モードを設定する	
設定する	
その他	
故障かな?と思ったら	
画面表示メッセージについて.	
用語集	40

### お使いになる前に

#### 主な特長

本機は Air Shot Version 2 (ワイヤレス 接続機能) 対応のプロジェクターです。 ケーブル接続することなくコンピュー ターの画像をプロジェクターで投影す ることができます。また、複数のコン ピューターの画像を簡単に切り換えて 投影することができます。

#### シンプルモードでの Air Shot Version 2 簡単設定・接続

初めて使用するかたでも簡単に接続ができるようにネットワークやワイヤレスの設定が不要なシンプルモードがあります。シンプルモードを使用すれば、煩わしい設定をすることなく付属のワイヤレス LANカードをプロジェクターに、付属の USB ワイヤレス LANモジュールをコンピューターにセットするだけでプロジェクターとコンピューターをワイヤレスで簡単に接続することができます。

#### USB ワイヤレス LAN モジュールか らの簡単インストール

Air Shot Version 2を使用する際には、あらかじめ使用するコンピューターにアプリケーションソフトウェアProjector Station for Air Shot Version 2をインストールしておきます。インストールは、付属のメモリー内蔵 USBワイヤレス LAN モジュールもしくはCD-ROM より画面の指示に従って簡単にインストールすることができます。

#### スピーディ、高画質転送/表示

スピーディに高画質で画面をプロジェクターから投影できるように画像データを効率的に圧縮し、リアルタイムで画像データ転送を行っています。このため、アニメーション効果などを使ったプレゼンテーションも可能です。(DVD などの動画再生には適しておりません。)

#### セキュリティ対応

ワイヤレスで画像データを転送する際データを暗号化(WEP, WPA)することが可能です。シンプルモードでもプロジェクターとコンピューター間の通信は自動的にデータを暗号化(WEP)していますので、セキュリティ効果が高くなっています。

#### Web ブラウザコントロール

コンピューターの Web ブラウザ経由で、プロジェクターの制御や状態確認が可能です。

#### LAN への接続

アクセスポイントを経由して LAN に接続しているコンピューターからも、プロジェクターの電源の入 / 切や入力切り換えなどの操作や状況確認が可能です。

また、ランプの交換時期やエラー情報などをあらかじめ設定したアドレスにメールでお知らせするメールレポート機能を持ち、SNMPにも対応しています。さらに、コンピューター上でインターネットを閲覧しながら、その画像

をそのままプロジェクターへ表示することもできます。

#### マルチ接続

複数台のプロジェクターを設置する場合にも分配器などを使用することなく、1台のコンピューターから最大5台のプロジェクターに同時に画像を投影することが可能です。

#### レーザーポインター付きプレゼン テーションツール

付属のプレゼンテーションツールから、コンピューター上で動作しているパワーポイントのスライドのページ送り /戻しや、スクリーンを黒くするといった制御が可能です

この取扱説明書では、VPL-CX86 と VPL-CX76 の2機種について説明し ています。図は VPL-CX86 を使用し ていますが、細かい違いについては 本文中に説明があります。

#### バージョンの互換性について

VPL-CX85/75 に搭載の Air Shot と VPL-CX86/76 に搭載の Air Shot Version 2 には互換性がありません。 VPL-CX85/75 と VPL-CX86/76 の両方をお使いになる場合は、以下の2つの方法があります。

ソフトウェアをバージョンアップしない

VPL-CX85/75 をお使いの場合は、 Projector Station for Air Shot を起動 します。VPL-CX86/76 をお使いの場 合は、Projector Station for Air Shot Version 2 を起動します。シンプル モードをお使いの場合は、それぞれ に付属の USB ワイヤレス LAN モ ジュールをお使いください。

・VPL-CX85/75 のソフトウェアをバー ジョンアップする

VPL-CX85/75 のソフトウェアをメモリースティックを用いて Air Shot Version 2 Light にバージョンアップします。バージョンアップソフトウェア及び説明書は VPL-CX86/76 に付属の CD-ROM 内の Air Shot Version 2 Light フォルダーに入っていますので、詳細はそちらをご覧ください。

#### システム動作環境

Projector Station for Air Shot Version 2 を動作させるには、次の環境が必要です。

#### 対応コンピューター

CPU: Intel Pentium III 600MHz 相当以上

メモリ: 64MB 以上、推奨 128MB 以上 (Windows XP は 128MB 以上)

ハードディスク: 10MB 以上

**その他必要な装置**: CD-ROM ドライブ もしくは USB 端子(A タイプ、 USB2.0 もしくは USB1.1 ポート)

#### 対応 OS

Microsoft Windows 98SE, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

#### 対応解像度

サイズ: VGA (640 × 480)、SVGA (800 × 600)、XGA (1024 × 768)、 SXGA (1280 × 1024)

**色数:**16 bit、24 bit、32 bit

#### 対応ブラウザ

Internet Explorer 5.0 以上

#### 対応ワイヤレス LAN

規格: IEEE802.11b/g チャンネル: 1 ~ 11

**アクセス方式**: アクセスポイントモード、アドホック(ピアトゥピア) モード

#### 対応セキュリティー

WEP (64bit/128bit) WPA (TKIP) WPA-PSK (TKIP)

802.1x 認証 [PEAP (MS-CHAP v2)] サーバー証明書には対応していません。

#### ご注意

推奨環境のすべてのコンピューター、 OS、ワイヤレス LAN デバイスについて 動作を保証するものではありません。

### 準備する

#### コンピューターの準備をする

Air Shot Version 2を利用する際にはあらかじめアプリケーションソフトウェア(Projector Station for Air Shot Version 2)を使用するコンピューターにインストールする必要があります。インストール方法には付属の USB ワイヤレス LAN モジュールからインストールする方法と CD-ROM からインストールする方法があります。


#### ご注意

- Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition / Professional をお使いの場合は、管理者用のアカウントでログオンしてください。
- ・Windows 98SE をお使いの場合、USB ワイヤレス LAN モジュールのドライバ を事前にインストールする必要があり ます。詳しくは、USB ワイヤレス LAN モジュールの取扱説明書をご覧ください。
- ・USB ワイヤレス LAN モジュールを使いシンプルモードを使用しない場合は、ワイヤレス設定のため、付属の CD-ROM 内の USB ワイヤレス LAN モジュールの取扱説明書をご覧になり、「USB Wireless LAN Module Utility」のインストールとユーティリティの設定を行ってください。(Windows XP をお使いの場合は Windows のワイヤレスネットワーク接続からの設定も可能です。)

# USB ワイヤレス LAN モジュールからインストールする

付属の USB ワイヤレス LAN モジュールを使って Projector Station for Air Shot Version 2をインストールする手順について説明します。

 付属の USB ワイヤレス LAN モジュールのスイッチを MEMORY 側にする。

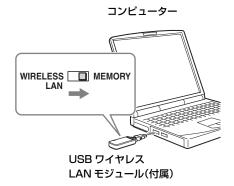

USB ワイヤレス LAN モジュールは、メモリー内蔵です。メモリーとワイヤレスをスイッチで切り換えます。Projector Station for Air Shot Version 2をインストールするときは、スイッチを MEMORY 側に、ワイヤレス接続をするときはWIRELESS LAN 側にしてください。

2 付属の USB ワイヤレス LAN モジュールをコンピューターの USB 端子に接続する。

アプリケーションソフトウェアのインストール画面が表示されます。



#### ご注意

- ・インストール画面が自動的に表示されない場合は、[マイコンピューター] [USB\_CD-ROM] -
- [Dp\_Inst] を選んでください。
- Operating Instructions は参照できません。Operating Instructions はCD-ROM から参照してください。
- 3 Projector Station for Air Shot Version2 を選択し、[Install] をクリックする。
- 4 ウィザードの指示に従ってアプリケーションソフトウェアをインストールする。
- 5「ハードウエアの安全な取り外し」でデバイスを「停止」してから、 USB ワイヤレス LAN モジュールを取りはずし、スイッチを WIRELESS LAN 側にしてから、 USB 端子に接続する。

Windows XP SP2 をお使いの場合 途中で以下の画面が表示されたら、 [自動で登録する] のチェックボッ クスにチェックをつけて [次へ] を クリックします。



インストールが終了すると「自動設 定終了」が表示されます。

6 このまま投影する場合は、「このまま Air Shot v2 を起動してプロジェクターと接続する」のチェックボックスにチェックを付け [OK] をクリックする。



Air Shot Version 2 が自動的に起動 します。

投影しない場合は、このまま [OK] をクリックする。

#### CD-ROM からインストールする

1 付属のCD-ROMをコンピューター の CD-ROM ドライブに入れる。

アプリケーションソフトウェアのインストール画面が表示されます。

「USB ワイヤレス LAN モジュール からインストールする」(8ページ) の手順3以降に従ってください。

#### ご注意

インストール画面が自動的に表示されない場合は、[マイコンピューター] - [CD-ROM ドライブ] - [Dp\_Inst] を選んでください。

#### プロジェクターの準備をする


プロジェクターのスロットに、付属のワ イヤレス LAN カードをセットします。

#### ご注意

カードをセットしたり、取り出したりする前に必ずプロジェクターの電源コードをはずしてください。

#### セットのしかた

カードの表側をプロジェクターの前面 に向け、「カチッ」と音がするまで差し 込んでください。

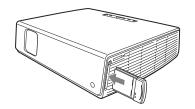


#### ご注意

- ・必ず付属のワイヤレス LAN カードをお 使いください。
- ・プロジェクターを持ち運ぶときは、必ずカードを抜いてください。


#### 取り出しかた

スロット上側のイジェクトボタンを押す。

イジェクトボタンが飛び出します。

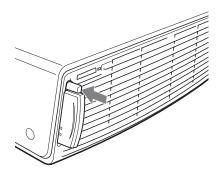

- 2 イジェクトボタンをもう1度押す。 カードが飛び出します。
- 3 カードを引き抜く。

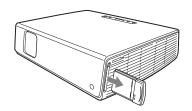


#### ご注意

カードを取り出した後イジェクトボタン を押し込んでください。出たままになっ ていると折れるなど故障の原因となるこ とがあります。

### ワイヤレス接続する

#### シンプルモードで接続する

インストール時の自動設定でシンプル モードに設定したときは、以下の設定 をしてコンピューターとプロジェク ターを接続します。

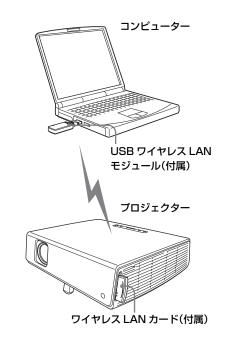

#### プロジェクター側の設定をする

- 1 プロジェクターのスロットに付属 のワイヤレス LAN カードをセッ トする。
- 2 プロジェクターの電源を入れる。

# 3 リモコンの AIR SHOT キーを押す。

Air Shot Version 2 のホーム画面が 表示されます。

シンプルモードになっていることを 確認してください。



操作ガイド

ニックネーム(設定されて いる場合のみ)

未接続[ 🔊 ]

アドホック[ 📥 ]

ワイヤレス LAN カードが挿入されていない場合[

#### シンプルモードになっていない場合

「マニュアルモードで接続する」の「プロジェクター側の設定をする」(16ページ)の操作 **4、5**を参考にして[シンプルモード] にします。

#### シンプルモードの無線チャンネルを変 更する場合

通信状態がよくない場合、無線チャンネルを変えることができます。本機の初期設定は [11] です。「マニュアルモードで接続する」の「プロジェクター側の設定をする」(16ページ)の操作 4、5を参考にして [ネットワークチャンネル] をほかのチャンネルに設定します。チャンネルは1~11から選択できます。

#### ご注意

- ・コンピューターに USB ワイヤレス LAN モジュールが接続されている場合は、取 りはずしてから設定してください。
- ・国/地域によって使用できないチャン ネルがあります。使用する国/地域の 規制に従ってください。

#### コンピューター側の設定をし、接続 する

**1** Projector Station for Air Shot Version 2を起動する。

起動するとタスクトレイに [**▼**] が表示されます。

インストール時に [スタートアップ に登録する。] が選択されていれば、コンピューターの電源を入れると自動的に起動します。

2 スイッチがWIRELESS LAN側に なっていることを確認してから、 USB ワイヤレス LAN モジュー ルをコンピューターの USB 端子 に接続する。

ワイヤレス設定が自動的に行われま す。 [本プション設定](24ページ)で[起動時にプロジェクターに接続する]がチェックされていると、接続可能なプロジェクターが検索され次第、そのプロジェクターからコンピューターの画像が投影されます。

3 [起動時にプロジェクターに接続する] を選択していない場合は、 [プロジェクター] ボタンをク リックして、接続する。



プロジェクターボタン

#### ご注意

お使いのコンピューターによっては接続 するまでに時間がかかる場合があります。

#### プロジェクターとコンピューターを 切断する

メインウィンドウの [プロジェクター] ボタンをクリックし、切断します。 USB ワイヤレス LAN モジュールを取 りはずす際には、切断後 [ハードウエ アの安全な取り外し] でデバイスを 「停止」してから取りはずしてくださ い。

# 接続したいプロジェクターが検索されない場合

接続プロジェクターの変更もしくは追加設定をしてください。設定したプロジェクターはプロジェクター選択リストに表示されます。

#### 変更/追加設定のしかた

 タスクトレイの [■] アイコン をクリックし、[開く] を選ぶ。

Projector Station for Air Shot Version 2のメインウィンドウが開 きます。





[オプション設定] はプロジェク ターと接続していない場合のみ開く ことができます。

◆[オプション設定] ダイアログボックスの 詳細については「[オプション設定] 画面 の使いかた」(23ページ)をご覧くださ い。 [シンプルモード設定] タブをクリックする。

プロジェクター名とシリアル番号が 書かれたダイアログボックスが表示 されます。

4 リストの中に使用したいプロジェクターがあればそのプロジェクターをクリックし、「選択」ボタンをクリックする。

無い場合は [追加] ボタンをク リックし、シリアル番号(7桁) を入力してリストに追加する。

プロジェクターがリストに追加されます。

#### ご注意


- ・ 追加設定をしても、プロジェクターが 1 度接続されるまでプロジェクター名は 不明と表示されます。
- ・シリアル番号は Air Shot Version 2の ホーム画面左下部に表示されます。
- ・プロジェクターは最大 20 台まで登録で きます。
- ・ノート型のコンピューターなどで Projector Station for Air Shot Version 2 を起動しているときは、外部モニター へ信号を出力することができなくなる ことがあります。

# メインウインドウの各部の名称と働き

1 台のプロジェクターが接続されている場合



複数台のプロジェクターが接続されて いる場合

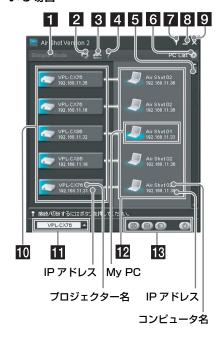

項目	機能
	Air Shot Version 2 をシン
モード]表示	プルモードで使用している
	とき [シンプルモード] が
	ハイライト表示されます。


话口	松松台比
項目	機能
<b>2</b> [更新] ボタン	プロジェクター一覧、接続 中のコンピューター、接続 可能コンピューター一覧を
	更新します。
3	Air Shot Version 2の設定 画面を開きます。 プロジェクターと接続して いないときに設定画面が表 示できます。
<b>4 ?</b> [ヘルプ] ボタン	Air Shot Version 2 ヘルプトピックスを表示します。
<b>5</b> スクロール バー	プロジェクターが 6 台以上 存在する場合表示されま す。
6 [PC List] ボタン	<ul><li>を押すと、接続可能 なコンピューターの一覧が 表示されます。</li><li>を押す と表示が消えます。</li></ul>
<b>7</b> [ツール バー切換え] ボタン	を押すとプロジェクターコントロール用のツールバーのみが表示され、 ボタンを押すと画面全体が表示されます。
<b>8</b> [最小化] ボタン	Air Shot Version 2 メインウィンドウを最小化します。
9 ★ [閉じる] ボタン	Air Shot Version 2メインウィンドウを閉じます。
10 [プロジェ クター] ボタ ン	接続可能なプロジェクターのアイコン、プロジェクターター名(プロジェクターにこックネームが設定されている場合はニックネーム)、IP アドレスがボタンに表示されます。プロジェクを接続またしまかりしますりときボタンとで右ターとをボタンとであると、できると、できます。Web 画の Web 画のを開くことができます。

項目	機能
項目 11 コントロー ルプロジェク ター選択メ ニュー 12 接続中のコンピューター 表示	プロジェクターボタンで操作するプロジェクターを選択します。プロジェクターを選択します。プロジェクターが1台のときは表示されません。 プロジェクターに接続されているコンピューターのアイコン、コンピューターのアイコンとピューターのIPアドレスが表示されま「オプション設定」画面で変更できます。プロジェクターに
13 プロジェク ターコント ロールボタン	接続されているコンピューターがない場合は表示されません。 コントロールプロジェクター選択メニューで選択されたプロジェクターの操作をすることができます。プロジェクターが一台の場
	合は、そのプロジェクターの操作になります。  図 [消画] ボタン 画面を一時的に消したいと きクリックします。もう一度クリックすると、元に戻ります。
	す。

#### 


- **1** リモコンの Air Shot キーを押す。 コンピューターの一覧が表示されます。
- 2 リモコンの↑または↓キーを押し てコンピューターを選択し、 ENTERを押す。

#### 接続中表示される。

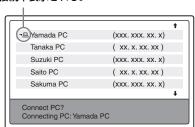

#### マニュアルモードで接続する

#### 複数台のプロジェクターに同時に接 続する場合

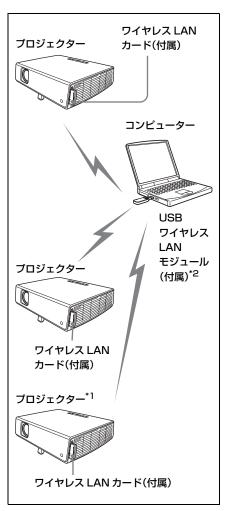


\*1 同時に接続できるプロジェクターは最大5台です。

#### ご注意

ご使用のコンピューターによっては、5 台同時に接続できなくなる場合があります。 \*2 付属の USB ワイヤレス LAN モジュール以外のワイヤレス LAN デバイスも使用できます(IEEE802.11b/g 準拠品)。

#### アクセスポイントを使用してワイヤ レス LAN に接続する場合

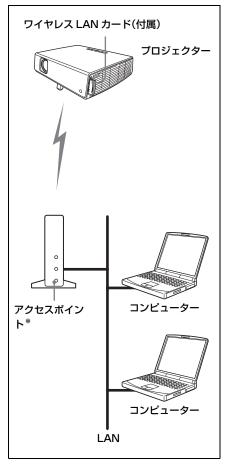

\* 使用できるアクセスポイントは IEEE802.11b/g 準拠品です。

#### ご注意

LAN に接続するときはネットワーク管理 者へご相談ください。

#### プロジェクター側の設定をする

1 プロジェクターのスロットに付属 のワイヤレス LAN カードをセッ トする。

詳しくは9ページをご覧ください。

- 2 プロジェクターの電源を入れる。
- **3** リモコンの AIR SHOT キーを押す。

Air Shot Version 2のホーム画面が 表示されます。

**4** ENTER キーを押す。

設定メニュー画面が表示されます。



5 使用する [マニュアルモード] から [設定変更] を選択し、ネットワーク設定の各項目を設定する。

#### プロジェクターの設定項目

Air Shot Version 2のホーム画面で Enter キーを押すと、設定メニュー画 面が表示されます。この画面で使用す るモードを切り換えたり、設定を変更 することができます。



#### ソフトウエアキーボードの使いかた

文字 / 数字入力時にソフトウエアキーボードが表示されます。

**1** ♣/♠/♠/◆ で文字を選択し、Enter キーを押す。

選択した文字が表示欄の文字カーソルの位置に表示されます。

- **2** 手順 1 を繰り返し、入力する。
- 3 入力が終了したら、◆/◆/◆/◆で [OK] を選び、Enter キーを押す。

入力した文字が確定され、ソフトウェアキーボードが閉じます。

#### 文字カーソルの一つ前の文字を削除す るには

**◆/◆/→/**◆ で [削除] を選び、Enter キーを押す。

#### 入力を最初からやり直すには

**◆/◆/→/**◆ で [クリア] を選び、Enter キーを押す。

入力した文字がすべて削除されます。

#### スペースを入力するには


**♦/♠/→/**◆で [スペース] を選び、 Enter キーを押す。

#### 各モードを設定する

設定メニュー画面では、現在使用されているモードの左端が水色で表示されます。 使用するモードの切り換え、各モードの名称や設定の変更ができます。

#### ■設定項目メニュー(アクションメニュー)を表示する

選択されている項目が、黄色でハイライト表示されます。上下キーで移動します。 右側には現在の設定が表示されます。Enter キーを押すと、設定項目メニュー(ア クションメニュー)が表示されます。

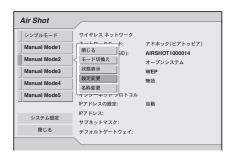

項目	機能
閉じる	アクションメニューを閉じます。
モード切換え	選択したモードが有効になります。
状態表示 (使用中のモード	現在使用されているモードの状態が表示されます。
のみ)	
設定変更	設定を変更する画面が表示されます。
名称変更(マニュアルモー	モード名を変更します。
ドのみ)	半角英数字で最大 16 文字まで入力できます。

#### ■状態を表示する

アクションメニューから [状態表示] を選ぶと、使用されているモードの状態が表示されます。表示したい項目を選び、Enter キーを押すと、設定内容が右に表示されます。

項目	内容
インターネット プロトコ	IP アドレスの設定(自動/手動)、IP アドレス、サブネッ
ル	トマスク、デフォルトゲートウェイ、優先/代替 DNS
	サーバー、DHCP サーバー、リース開始/終了時間を表示
	します。
ワイヤレス ネットワーク	ネットワークモード、ネットワーク名 (SSID)、チャンネ
	ル、現在の受信レベル( $1\sim 100\%$ )を表示します。
接続ログ	接続ログを表示します。
カード情報	使用しているワイヤレス LAN カードの製造元、カード名、
	無線規格(802.11b、802.11b/g)、MAC アドレス、WPA
	サポート情報を表示します。
閉じる	状態表示画面を閉じます。

#### ■設定を変更する

アクションメニューで[設定変更]を選ぶと、選択したモードのインターネットプロトコル、ワイヤレスネットワーク、802.1x 認証を変更する画面に切り換わります。設定したい項目を選び、Enter キー、または右キーを押すと、それぞれの設定項目に移動します。変更したい項目を入力するには、Enter キー、または右キーを押します。設定終了後は左キーで項目画面に戻ります。[OK]を選択すると、設定内容が保存され設定メニュー画面に戻ります。[キャンセル]を選択すると、保存されずに設定メニュー画面に戻ります。

<sup>\*:</sup>シンプルモードでは設定できません。

項目	機能
インターネット プロトコル*	IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート
	ウェイ、DNS サーバーなどのインターネットプロト
	コル設定を行います。
IP アドレスの設定	[自動 (DHCP)]、[手動] を選択できます。[手動]
	を選択したときはこの画面の [IP アドレス]、[サブ
	ネットマスク]、[デフォルトゲートウェイ] を設定
	してください。
IP アドレス	プロジェクターの IP アドレスを設定してください。
	$(1.0.0.0 \sim 223.255.255.255)$
サブネットマスク	プロジェクターのサブネットマスクを設定してくだ
	さい。(0.0.0.0~255.255.255.255)
デフォルトゲートウェイ	プロジェクターのデフォルトゲートウェイを設定し
	てください。(1.0.0.0~223.255.255.255)
DNS サーバー 1	優先して使用する DNS サーバーを設定してくださ
	い。 (1.0.0.0 ~ 223.255.255.255)
DNS サーバー 2	代替の DNS サーバーを設定してください。(1.0.0.0~
	223.255.255.255)
ワイヤレスネットワーク	ネットワークモード、ネットワーク名、認証、デー
	タの暗号化、キー、チャンネルを設定します。
ネットワークモード*	[アドホック (ピアトゥピア)] または [ワイヤレス
	アクセスポイント〕から選択できます。
	・アドホック(ピアトゥピア): アクセスポイントを
	使用しない場合
	· ワイヤレスアクセスポイント: アクセスポイントを
	使用して LAN に接続する場合
ネットワーク名(SSID)*	ネットワーク名を入力します。接続するコンピュー
	ターまたはアクセスポイントと同じ文字を入力して
	ください。半角英数字で最大 32 文字まで入力できま   
	j.
ネットワーク認証*	ネットワーク認証方式を、[オープンシステム]、[共
	有キー]、[WPA]、[WPA-PSK] から選択できます。
データの暗号化*	暗号化通信の方法を [WEP] または [TKIP] から選
	択します。暗号化を行わない場合は、[無効] を選択
	します。

-77 L		機能
	キー*	データの暗号化で WEP を使う場合、キーを入力しま
		す。接続するコンピューターまたはアクセスポイン
		トと同じキーを入力してください。
		入力文字数
		<ul><li>・[64(40) ビット ASCII] の場合:半角英数字および半角記号で5文字</li></ul>
		・[128(104)ビット ASCII] の場合:半角英数字お よび半角記号で 13 文字
		· [64 (40) ビット HEX] の場合:0~9、a~fの
		組み合わせで10文字
		<ul> <li>[128 (104) ビット HEX] の場合:0~9、a~f</li> <li>の組み合わせで26文字</li> </ul>
		ご注意
		[64 (40) ビット ASCII]、[128 (104) ビット ASCII] の場合、英字の大文字と小文字が判別されます。
		ネットワーク認証で WPA-PSK を使う場合、キーを 入力します。接続するアクセスポイントと同じキー を入力してください。 入力文字数
		[ASCII] 入力の場合:半角英数字および半角記号で
		8 ~ 63 文字 [HEX] 入力の場合:0~9、a~fの組み合わせで 64 桁
-	チャンネル	[ ネットワークモード] を [アドホック(ピアトゥピア)] に設定した場合 1 ~ 11 から選択できます。 「 ネットワークモード ] を 「ワイヤレスアクセスポイ
		ント]に設定した場合[自動]に設定されます。
		ご注意
		コンピューターに USB ワイヤレス LAN モジュールが接続されている場合は、取りはずしてから設定してください。使用する国 / 地域によっては使用できないチャンネルがあります。

項目	機能
802.1x 認証 *	802.1x 認証の有効/無効、ユーザー名やパスワード
	を設定します。
802.1x1 認証	802.1x 認証の機能を [有効] または [無効] にする
	かを設定します。
EAPの種類	802.1x 認証の認証方式は、[PEAP (MS-CHAP v2)] 固
	定です。
ユーザー名	認証用のユーザー名を入力します。入力文字数は、
	半角英数字および半角記号で最大 64 文字です
パスワード	認証用のパスワードを入力します。入力文字数は、
	半角英数字および半角記号で最大 64 文字です

#### システム設定をする

設定メニュー画面から [システム設定] を選ぶと、[システム設定] 画面が表示さ れます。設定を変更したい項目を選び、Enter キー、または右キーを押すとそれぞ れの項目の設定画面が表示されます。変更したい項目を入力するには Enter キー、 または右キーを押します。設定終了後は左キーで項目画面に戻ります。 [OK] を選択すると、設定内容が保存され設定メニュー画面に戻ります。

[キャンセル] を選択すると、保存されずに設定メニュー画面に戻ります。

項	3	機能
Aiı	Shot	プロジェクターのニックネーム、グループ名、パス
		ワードを入力します。
	ニックネーム	プロジェクターのニックネームを、最大で 24 文字
		(半角英数字記号) で入力します。
	グループ名*	プロジェクターへ接続できるグループ名を、8文字
		(半角英数字記号) で入力します。
	パスワード*	プロジェクターに接続するためのパスワードを 32 文
		字(半角英数字記号)で入力します。
		ご注意
		パスワード入力の際には、確認のため再入力が必要
		です。
Inf	ormation	Air Shot の各機能のバージョンを表示します。
	Air Shot バージョン	バージョン表示のみ
	System バージョン	バージョン表示のみ

#### コンピューター側の設定をする

#### ご注意

 タスクトレイの [■] アイコン をクリックし、[開く] を選ぶ。

Projector Station for Air Shot Version 2のメインウィンドウが開 きます。



- **3** マニュアルモードで使用する LAN モジュールを選択する。

付属の USB ワイヤレス LAN モジュールを使用する場合は、[USB ワイヤレス LAN モジュールをシンプルモードで使用する] のチェックをはずし、USB ワイヤレス LAN モジュールの取扱説明書に従って、ワイヤレスの設定をしてください。ほかのモジュールを使用する場合は、ワイヤレスの設定をプロジェクターと接続できるように設定してください。

# プロジェクターとコンピューターを 接続/切断する

「コンピューター側の設定をし、接続する」(11ページ)をご覧ください。

#### [オプション設定] 画面の使いか た

Projector Station for Air Shot Version 2 の各種設定をすることができます。

### Projector Station for Air Shot Version 2 の設定画面を開く



[オプション設定] ダイアログボックス が表示されます。

#### ご注意

[オプション設定] はプロジェクターと 接続していない場合のみ開くことがで きます。

#### [オプション設定] 画面のタブ名称と 働き


詳細は、メインウィンドウの [ **2**] ボタンをクリックして、オンラインへルプを表示し、参照してください。

#### 基本設定タブ




基本的な設定を行います。


#### シンプルモード設定タブ

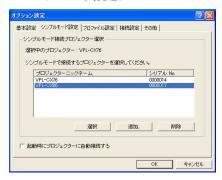

シンプルモードで使用する際の設定を 行います。


#### プロファイル設定タブ

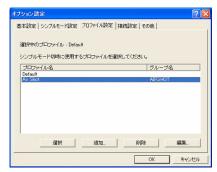

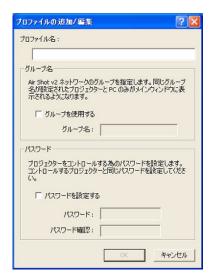

マニュアルモードでプロジェクターと接続する際のプロファイルを設定します。


#### 接続設定タブ

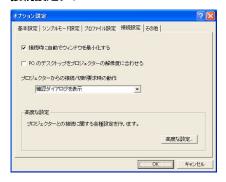



プロジェクターと接続する際の詳細な 設定を行います。

#### その他タブ

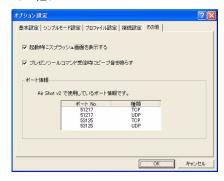

その他の設定を行います。

# Web 経由で設定・操作する

コンピューターからプロジェクターの 情報を見たり、プロジェクターを遠隔 操作したりすることができます。お使 いになる機器の接続を確認し、電源を 入れてください。

#### コンピューターからアクセスする

プロジェクターの Web ページには下記 のどちらかの方法でアクセスすること ができます。

Projector Station for Air Shot Version 2 のメインウィンドウでアクセスしたいプロジェクターボタンを右クリックし、表示された [プロジェクター WEB 表示] をクリックして、アクセスする。



コンピューターのブラウザ(Internet Explorer 5.0 以上)を起動し、アドレスに [http://xxx.xxx.xxx.xxx(プロジェクターの IP アドレス)] と入力し、アクセスする。

#### ご注意

コンピューターからプロジェクターにアクセスする際、ブラウザの設定が [プロキシサーバーを使用する] になっている場合は、プロジェクターの IP アドレスを [プロキシサーバーを使用しない] に設定してください。

アクセスすると次のようなインデック ス画面が立ち上がります。



# プロジェクターの状態を確認する (インフォメーション)


[インフォメーション] をクリックしま す。

プロジェクターの現在の状態をコンピューター上で確認できます。この画面は確認のみで、設定の変更はできません。



#### プロジェクターをコンピューター で操作する(コントロール)

[コントロール]をクリックします。 コンピューターの画面上でプロジェクターを操作できます。各ボタンの働きは、本機に付属のリモコンの同名ボタンと同じになります。

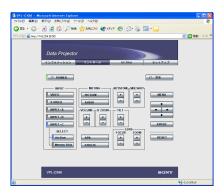

(VPL-CX86 の場合)


#### 接続モードを設定する

[Air Shot] をクリックします。モード 切換えと各モードの設定ができます。



モードを切り換えるには、モードボタンをクリックし、[モード切換え]をクリックします。

各モードの設定を変更するには、変更 したいモードボタンを選び、[設定変 更]をクリックします。設定を変更し、 [適用]ボタンをクリックすると、プロ ジェクターに反映されます。

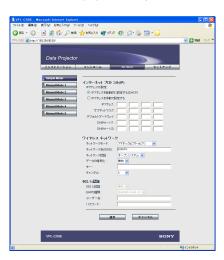

#### 設定する


「セットアップ」をクリックします。 セットアップメニュー画面が表示され ます。

所有者情報や日時、パスワード、メールレポートの設定ができます。各画面で入力した情報、変更した設定などは、各画面下方の「適用」をクリックするとプロジェクターに反映されます。



#### オーナー情報

ここで設定された情報はメールレポート機能で使用されます。

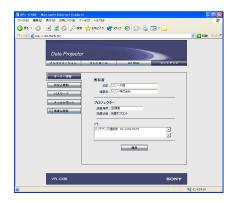

#### 所有者

所有者の情報を入力します。

#### プロジェクター


プロジェクターの設置場所、使用しているレンズタイプを入力します。

#### メモ

メモを入力しておくことができます。

#### 日付と時刻

日時の設定は、メールの自動送信の際 に必要です。

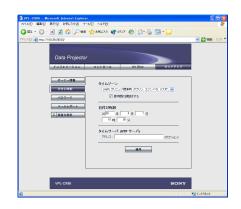

#### タイムゾーン

お住まいの地域を選びます。

#### 日付と時刻


年月日および時刻を入力します。

#### タイムサーバー

正確な時刻情報を自動取得するための タイムサーバーのアドレスを入力しま す。

#### パスワード

管理者、ユーザーそれぞれに名前とパスワードを設定できます。管理者の名前は「root」に固定されています。

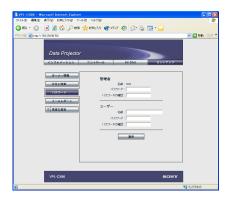

#### ご注意


- ・パスワードを変更する場合は、設定されているパスワード(\*\*\*\*\*)を削除してから、新しいパスワードを入力してください。
- ・パスワードを忘れた時は、テクニカルインフォメーションセンターへお問い合わせください。

#### メールレポート

メールレポート機能を使って、次のことができます。

- ・プロジェクターの設置状況やユー ザー情報を定期的に通知します。送 信日も指定できます(定期レポー ト)。
- ・プロジェクターにエラーが発生した 場合、直ちにメールで通知します (エラー通知)。
- ・ランプの使用時間があらかじめ指定 しておいた時間に到達した場合、ラ ンプの交換時期がきたことをメール

- で通知します (ランプ使用時間通知)。
- ・プロジェクターの使用時間があらか じめ指定しておいた時間に到達した 場合、メンテナンス時期がきたこと をメールで通知します(メンテナン ス時間通知)。

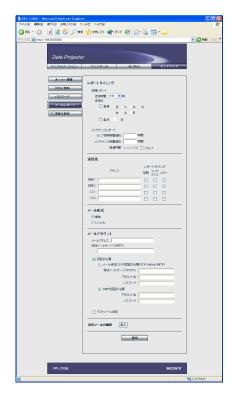

#### ■レポートタイミング

#### 定期レポート

プロジェクターの現在の状態や設置状態などのレポートが定期的に発行され、メールで送信されます。

下記で送信するタイミングを設定します。

送信時間:レポートを発行する時間を 指定します。1時間単位で設定でき ます。

**毎週:**このチェックボックスをチェックすると、毎週、指定した曜日にレポートが発行されます。

月/火/水/木/金/土/日:レポートを発行する曜日を指定します。複数の曜日を指定することもできます。

毎月:このチェックボックスをチェックし、ドロップダウンリストから日を選ぶと、毎月決まった日にレポートが発行されます。レポートする内容は、製品情報、ユーザー情報、使用時間、ランプモード、メモなどです。

#### メンテナンスレポート

**ランプ使用時間通知**:このチェックボックスをチェックし、テキストボックスにランプ交換時期の時間を設定しておくと、この時間が経過したとき、ランプ交換時期がきたことを知らせるメールを送信します。設定できる範囲は1~9999時間です。

メンテナンス時間通知:このチェックボックスをチェックし、テキストボックスにメンテナンスの時間を設定しておくと、この時間が経過したとき、メンテナンスの時期がきたことを知らせるメールを送信します。設定できる範囲は1~99999時間です。

経過時間」に前回リセットしたときからの経過時間が表示されます。 「リセット」のチェックボックスを チェックし、「適用」をクリックす ると、経過時間が 0 にリセットされます。

#### ■送信先

#### アドレス

各テキストボックスに送信先のメール アドレスを入力します。同時に4箇所 に送信できます。各アドレスの最大入 力文字数は64文字です。

#### レポートタイミング

**定期**: 定期レポートを送信したいとき にチェックします。

**メンテナンス**: ランプ使用時間、メン テナンス時間を通知したいときは チェックします。

**エラー**: エラーが発生したときに通知したいときはチェックします。

#### ご注意

- ・レポートタイミングで、送信日を指定 しても「定期」のチェックボックスが チェックされていないとレポートは発 行されません。また、「毎月」の指定日 が存在しない月の場合は、月末にレ ポートを発行します。
- ・レポートタイミングで、「毎週」または 「毎月」のチェックボックスがチェック されていない場合、曜日または日の指 定はできません。

#### ■メール形式

メール形式を「標準」と「シンプル」 から選びます。

#### ■メールアカウント

**メールアドレス**:割り当てられたメールアドレスを入力します。最大入力 文字数は64文字です。 **送信メールサーバー (SMTP)**: メール サーバーのアドレスを設定します。 最大入力文字数は 64 文字です。

**認証が必要**:メール送信に認証が必要 な場合は、チェックボックスを チェックしてください。

メール送信に POP 認証が必要 (POP before SMTP): SMTP サーバー に接続する前に POP 認証を行う必 要がある場合、チェックボックスを チェックしてください。

受信メールサーバー (POP3): メール 受信に使用する POP3 サーバーのア ドレスを入力します。

アカウント名:メールアカウントを入 力します。

パスワード:メールパスワードを入力 します。

SMTP 認証が必要:メール送信時に SMTP 認証が必要な場合には、 チェックボックスをチェックしてく ださい。

アカウント名:メールアカウントを入 力します。

パスワード:メールパスワードを入力 します。

テストメール送信:指定したアドレスに メールが送信されるかどうか、テス トメールを送信することができま す。チェックボックスをチェックし て「適用」をクリックすると送信さ れます。

#### ご注意

テストメールは、以下の項目が設定されていない場合、または設定が正しくないと、エラーメッセージが表示され、送信できません。

- ・送信先のアドレス
- ・メールアカウントのメールアドレスと 送信メールサーバー (SMTP) メールの設定方法について詳しくは、 ネットワーク管理者にお問い合わせくだ さい。

#### 送信メールの確認

送信されるメールの内容を確認します。

#### 高度な設定

「高度な設定」をクリックすると
「Advertisement」、「PJ Talk」、
「SNMP」のボタンが表示されます。各
設定項目は主に管理用のものです。詳
しくは、お買い上げ店またはテクニカ
ルインフォメーションセンターにお問
い合わせください。

#### ご注意

\_\_\_\_\_\_文字列が入力できるボックスに「'」「"」 「¥」「&」「<」「>」の 6 文字は使用できません。

### その他

#### 故障かな?と思ったら

#### 症状

#### 原因と対処

PC リストにコン ピューターが表示さ れない。(プロジェク ター)

- ・コンピューターに Projector Station for Air Shot Version 2 が インストールされていない、もしくは起動されていない。
- →インストールしてください。
- → Projector Station for Air Shot Version 2 を起動してください。
- ・付属のワイヤレス LAN カードがプロジェクターに取り付けられていない、または付属のカード以外が取り付けられている。
  - →付属のワイヤレス LAN カードを取り付けてください。
- ・電波の状態が極端に悪い。(プロジェクターとコンピューター の距離が離れていたり、間にコンクリートの壁や鉄の仕切り /ドアなどの障害物がある。)
  - →プロジェクターとコンピューターを近づけたり、障害物を避けて見通しをよくしてください。
- ・USB ワイヤレス LAN モジュールを使用してプロジェクター と接続しているとき USB ワイヤレス LAN モジュールをはず した。
  - →Windowsを再起動してProjector Station for Air Shot Version 2 を起動し接続を行ってください。

#### ご注意

USB ワイヤレス LAN モジュールをはずす場合は、プロジェクターと切断してから行ってください。

#### シンプルモード時

- ・プロジェクターもしくは、コンピューター(Projector Station for Air Shot Version 2)の設定がシンプルモードになっていない。
  - →シンプルモードに設定してください。
- ・コンピューターの [接続プロジェクター] が接続したいプロ ジェクターに設定されていない。
  - →コンピューターの [接続プロジェクター変更] で接続したい プロジェクターを追加もしくは選択してください。

でください。 Projector Station for Air Shot Version 2 の メインウィンドウで 接続状態なのにプロ・ 入力 C (VPL-CX86)、または入力 B (VPL-CX76) になっている いっ シリモコンの AIR SHOT キーを押してミューティングを解除してください。	症状	原因と対処
トワークが正しく設定されていない。		マニュアルモード時
→ネットワークチの設定が接続先の機器と合っているか確認してください。  Projector Station for Air Shot Version 2 のメインウィンドウで接続状態なのにプロジェクターに画像が表示されない。  →リモコンの PIC MUTING キーを押してミューティングを解除してください。 → リモコンの PIC MUTING キーを押してミューティングを解除してください。 ・ 入力 C (VPL-CX86)、または入力 B (VPL-CX76) になっていない。 ・ 入力 C (VPL-CX86)、または入力 B (VPL-CX76) を選んでください。 ・ 入力 C (VPL-CX86)、または入力 B (VPL-CX76) を選んでください。 ・ 入力 C (VPL-CX86)、または入力 B (VPL-CX76) 選択が [Memory Stick] になっている。 → リモコンで AIR SHOT キーを押してください。 ・ アプリケーションやスクリーンセーバーによっては正しく画像を転送できない場合があります。 ー DirectX を使用したアプリケーションー動画を再生するアプリケーションー動画を再生するアプリケーションーがicrosoft IME ツールバーーマウスオーバーで表示されるツールチップ・コンピューターの [オプション設定]、[接続設定]で [PC デスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる] のチェックをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。 → XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。  1 台のコンピューターから同時に複数台のプロジェクター に接続できない。  **  **  **  **  **  **  **  **  **		· プロジェクターもしくはコンピューターのワイヤレス、ネッ
でください。 Projector Station for Air Shot Version 2 の メインウィンドウで 接続状態なのにプロ・ 入力 C (VPL-CX86)、または入力 B (VPL-CX76) になっている いっ シリモコンの AIR SHOT キーを押してミューティングを解除してください。		トワークが正しく設定されていない。
Projector Station for Air Shot Version 2 の		→ネットワークチの設定が接続先の機器と合っているか確認し
Air Shot Version 2 の メインウィンドウで 接続状態なのにプロ ジェクターに画像が 表示されない。  → リモコンの PIC MUTING キーを押してミューティングを解除してください。 ・ 入力 C(VPL-CX86)、または入力 B(VPL-CX76)になっていない。 ・ → リモコンで AIR SHOT キーを押すか、INPUT ボタンで入力 C(VPL-CX86)、または入力 B(VPL-CX76)を選んでください。 ・ 入力 C(VPL-CX86)、または入力 B(VPL-CX76)を選んでください。 ・ 入力 C(VPL-CX86)、または入力 B(VPL-CX76)の表別が [Memory Stick] になっている。 ・ → リモコンで AIR SHOT キーを押してください。 ・ プロジェクターに表示される画像がコンピューターの画像と 違っている。 ・ 一 DirectX を使用したアプリケーション ー 動画を再生するアプリケーション ー 動画を再生するアプリケーション ー 動画を再生するアプリケーション ー がにrosoft IME ツールバー ー マウスオーバーで表示されるツールチップ・コンピューターの [オプション設定]、[接続設定] で[PC デスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる]のチェックをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。 ・ → オロジェクター、コンピューターに表示される画像が劣化します。  1 台のコンピューターから同時に複数台のプロジェクター に接続できない。  ご注意		てください。
<ul> <li>メインウィンドウで 接続状態なのにプロ ジェクターに画像が 表示されない。</li> <li>→リモコンで AIR SHOT キーを押すか、INPUT ボタンで入力(VPL-CX86)、または入力B(VPL-CX76)を選んでください。</li> <li>→ フルモンで AIR SHOT キーを押すか、INPUT ボタンで入力(VPL-CX86)、または入力B(VPL-CX76)を選んでください。</li> <li>・ 入力 C(VPL-CX86)、または入力B(VPL-CX76)を選んでください。</li> <li>・ フロジェクターに表 [Memory Stick] になっている。</li> <li>→ リモコンで AIR SHOT キーを押してください。</li> <li>プロジェクターに表 (変を転送できない場合があります。)</li> <li>- DirectXを使用したアプリケーション - 動画を再生するアプリケーション - 動画を再生するアプリケーション - 動画を再生するアプリケーション - がicrosoft Office のアシスタント - Microsoft IME ツールバー - マウスオーバーで表示されるツールチップ・コンピューターの[オプション設定]、[接続設定]で[PCデスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる]のチェックをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。</li> <li>→ XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。</li> <li>・ シンプルモードになっている。</li> <li>→プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。</li> </ul>	Projector Station for	・プロジェクターの映像が消画(ミューティング)されている。
接続状態なのにプロ   ジェクターに画像が   表示されない。   → リモコンで AIR SHOT キーを押すか、INPUT ボタンで入力 C   (VPL-CX86)、または入力 B   (VPL-CX76) を選んでください。 ・ 入力 C   (VPL-CX86)、または入力 B   (VPL-CX76) 選択が   [Memory Stick] になっている。 → リモコンで AIR SHOT キーを押してください。 ・ アプリケーションやスクリーンセーバーによっては正しく画   像を転送できない場合があります。	Air Shot Version 2 Ø	→リモコンの PIC MUTING キーを押してミューティングを解
ジェクターに画像が表示されない。  →リモコンで AIR SHOT キーを押すか、INPUT ボタンで入力 C (VPL-CX86)、または入力 B (VPL-CX76)を選んでください。 ・入力 C (VPL-CX86)、または入力 B (VPL-CX76) 選択が [Memory Stick] になっている。 →リモコンで AIR SHOT キーを押してください。  プロジェクターに表示される画像がコンピューターの画像と違っている。  ・ アプリケーションやスクリーンセーバーによっては正しく画像を転送できない場合があります。	メインウィンドウで	除してください。
表示されない。  ・	接続状態なのにプロ	・入力 C (VPL-CX86)、または入力 B (VPL-CX76) になってい
(VPL-CX86)、または入力B (VPL-CX76)を選んでください。 ・入力C (VPL-CX86)、または入力B (VPL-CX76)選択が [Memory Stick] になっている。 →リモコンで AIR SHOT キーを押してください。  プロジェクターに表 示される画像がコン ピューターの画像と 違っている。  一DirectX を使用したアプリケーション ー 動画を再生するアプリケーション ー Microsoft Office のアシスタント ー Microsoft IME ツールバー ー マウスオーバーで表示されるツールチップ ・コンピューターの [オプション設定]、[接続設定] で [PC デスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる] のチェックをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。 → XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。  1台のコンピュー ターから同時に複数 台のプロジェクター に接続できない。  ご注意	ジェクターに画像が	ない。
・入力 C (VPL-CX86)、または入力 B (VPL-CX76) 選択が [Memory Stick] になっている。 →リモコンで AIR SHOT キーを押してください。 プロジェクターに表 示される画像がコン	表示されない。	→リモコンで AIR SHOT キーを押すか、INPUT ボタンで入力 C
[Memory Stick] になっている。 →リモコンで AIR SHOT キーを押してください。  プロジェクターに表 示される画像がコン ピューターの画像と 違っている。  一DirectX を使用したアプリケーション 一動画を再生するアプリケーション 一 動画を再生するアプリケーション ー Microsoft Office のアシスタント ー Microsoft IME ツールバー ー マウスオーバーで表示されるツールチップ ・ コンピューターの [オプション設定]、[接続設定] で [PC デスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる] のチェックをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。 → XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。  1台のコンピューターから同時に複数 台のプロジェクター に接続できない。  ご注意		(VPL-CX86)、または入力 B (VPL-CX76) を選んでください。
→リモコンで AIR SHOT キーを押してください。  プロジェクターに表 示される画像がコン ピューターの画像と 違っている。  一DirectX を使用したアプリケーション 一動画を再生するアプリケーション 一 Microsoft Office のアシスタント ー Microsoft IME ツールバー ー マウスオーバーで表示されるツールチップ ・ コンピューターの [オプション設定]、[接続設定] で [PC デスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる] のチェックをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。 → XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。  1台のコンピューターから同時に複数台のプロジェクター に接続できない。  →プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。  ご注意		・入力 C (VPL-CX86)、または入力 B (VPL-CX76) 選択が
プロジェクターに表 ・アプリケーションやスクリーンセーバーによっては正しく画 像を転送できない場合があります。 ・		[Memory Stick] になっている。
示される画像がコン ピューターの画像と 違っている。		→リモコンで AIR SHOT キーを押してください。
ピューターの画像と 違っている。  - DirectX を使用したアプリケーション - 動画を再生するアプリケーション - Microsoft Office のアシスタント - Microsoft IME ツールバー - マウスオーバーで表示されるツールチップ ・ コンピューターの [オプション設定]、[接続設定] で [PC デ スクトップをプロジェクターの解像度に合わせる] のチェッ クをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で 表示している。 → XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像 が劣化します。 ・ シンプルモードになっている。 → プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定 台のプロジェクター に接続できない。  - 注意	プロジェクターに表	・アプリケーションやスクリーンセーバーによっては正しく画
違っている。  - 動画を再生するアプリケーション - Microsoft Office のアシスタント - Microsoft IME ツールバー - マウスオーバーで表示されるツールチップ ・ コンピューターの [オプション設定]、[接続設定] で [PC デスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる] のチェックをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。 → XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。  1台のコンピュー ターから同時に複数 台のプロジェクター に接続できない。  ご注意	示される画像がコン	像を転送できない場合があります。
- Microsoft Office のアシスタント - Microsoft IME ツールバー - マウスオーバーで表示されるツールチップ ・ コンピューターの [オプション設定]、[接続設定] で [PC デスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる] のチェックをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。 → XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。 ・ シンプルモードになっている。 → プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。  ご注意	ピューターの画像と	– DirectX を使用したアプリケーション
- Microsoft IME ツールバー - マウスオーバーで表示されるツールチップ ・ コンピューターの [オプション設定]、[接続設定] で [PC デスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる] のチェックをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。 → XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。 ・ シンプルモードになっている。 → プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。  ご注意	違っている。	- 動画を再生するアプリケーション
- マウスオーバーで表示されるツールチップ ・ コンピューターの [オプション設定]、[接続設定] で [PC デスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる] のチェックをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。 → XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。 1台のコンピューターから同時に複数台のプロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。  ご注意		- Microsoft Office のアシスタント
<ul> <li>・コンピューターの [オプション設定]、[接続設定] で [PC デスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる] のチェックをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。</li> <li>→XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。</li> <li>・シンプルモードになっている。</li> <li>→プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。</li> <li>ご注意</li> </ul>		- Microsoft IME ツールバー
スクトップをプロジェクターの解像度に合わせる]のチェックをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。 → XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。  1台のコンピューターから同時に複数台のプロジェクター に接続できない。  スクトップをプロジェクターの画面を XGA より高い解像度で表示している。 → XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。 ・シンプルモードになっている。 ・プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。  ご注意		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
クをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で表示している。 → XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。  1台のコンピュー ターから同時に複数 台のプロジェクター に接続できない。  つをはずし、コンピューターに表示される画像が劣化します。  ・シンプルモードになっている。 →プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。  ご注意		・コンピューターの [オプション設定]、[接続設定] で [PC デ
表示している。  →XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。  1台のコンピュー ターから同時に複数 台のプロジェクター に接続できない。  表示している。  →プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。  ご注意		スクトップをプロジェクターの解像度に合わせる]のチェッ
<ul> <li>→XGA より高い解像度ではプロジェクターに表示される画像が劣化します。</li> <li>1台のコンピューターから同時に複数台のプロジェクターは表示される画像が劣化します。</li> <li>・シンプルモードになっている。</li> <li>→プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。</li> <li>ご注意</li> </ul>		クをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で
が劣化します。 1台のコンピュー ターから同時に複数 台のプロジェクター に接続できない。 か労化します。 ・シンプルモードになっている。 ・シンプルモードになっている。 ・プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。 で注意		
1台のコンピュー		
ターから同時に複数 台のプロジェクター に接続できない。 →プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定 し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。 ご注意		. 3.12 - 7 - 7
台のプロジェクター に接続できない。 で注意		-
に接続できない。		→プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定
C注思		し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。
推奨動作環境のコンピューター、OS、ワイヤレスIAN デバイ	に接続できない。	ご注意
		<del></del>
スであっても、複数台のプロジェクターに接続できない場合が		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
あります。		

症状	原因と対処
プロジェクターの	・Projector Station for Air Shot Version 2 のメインウィンドウに
Web ページにアクセ	プロジェクターが表示されない。
スできない。	<b>→</b> 「メインウィンドウにプロジェクターが表示されない。」を参
	照してください。
	・ブラウザの設定が [プロキシサーバーを使用する] になって
	いる。
	→プロジェクターの IP アドレスを[プロキシサーバーを使用し
	ない]に設定してください。
	・使用しているブラウザのバージョンが古い。
	→Internet Explorer 5.0 以上のブラウザを使用してください。
プロジェクターに表	・コンピュータの [オプション設定]、[接続設定]、[高度な設
示されるマウス形状	定] で、[マウス形状を追従して表示する] にチェックが付い
がコンピューターと	ていない。
違っている。	→[マウス形状を追従して表示する] にチェックをつけてくだ
	さい。
	ご注意
	プロジェクターに表示されるマウス形状は白黒表示となります。
プロジェクターに接	・コンピューターを管理者用アカウント以外でログインして使
続するとマウス動作	用している。(Windows XP / 2000 のみ)
が遅くなる。	→アドミニストレータ権限以外で使用すると、マウスの動作が
	遅くなる場合があります。
	・コンピューターの [オプション設定]、[接続設定]、[高度な
	設定] で、[ビデオアクセラレーターを"なし"で画像を取り
	込む] にチェックがついていない。
	→- [ビデオアクセラレーターを"なし"で画像を取り込む]
	のチェックをつけてください。
	→推奨動作環境のコンピューター、OS、ワイヤレス LAN デバ
	イスであっても、マウスの動作が遅くなる場合があります。

### 画面表示メッセージについて

PC: コンピューター上に表示されるメッセージ PJ: プロジェクター上に表示されるメッセージ

メッセージ	PC	PJ	原因と対処
	_	-0	
LANモジュールを	0		・[オプション設定]で設定された LAN モジュールの
検索中です。			優先順位に基づいて PC 内の使用できる LAN モ
			ジュールを検索している。
			→このメッセージが表示され続ける場合は、[オプ
			ション設定]、[基本設定]で Air Shot Version 2
			で使用する LAN モジュールを確認し再設定して
			ください。
IP アドレスが設定さ	0		・使用する LAN モジュールに IP アドレスが設定され
れるまで待機しま			るまで待機している。
す。			→このメッセージが表示され続ける場合は、使用す
			る LAN モジュールのワイヤレス、ネットワーク
			設定を確認してください。IP アドレスが自動
			(DHCP) に設定されていると IP アドレスの設定
			に数分かかる場合があります。
接続可能なプロジェ	0		・接続しようとしているプロジェクターのシリアル
クターが存在しませ			No. と異なったシリアル No. のプロジェクターが選
$\mathcal{K}_{\circ}$			択されている。(シンプルモード時)
			→プロジェクターのシリアル No. を確認し、[オプ
			ション設定] [シンプルモード設定] で接続したい
			プロジェクターを変更してください。
			・接続しようとしているプロジェクターと PC のワイ
			ヤレスネットワーク設定が異なっている。(マニュ
			アルモード時)
			→プロジェクターとPCのワイヤレスネットワーク設
			定を確認し再設定してください。
			・電波状態が極端に悪い。
			→プロジェクターとコンピューターを近づけたり、
			障害物を避けて見通しをよくしてください

メッセージ	РС	PJ	原因と対処
シンプルモード設定	$\circ$		・シンプルモード設定が正常に終了しなかった。
ができません。			→[クローズ] ボタンを押してメインウィンドウを閉
			じた後、メインウィンドウを開いて再度シンプル
			モード設定を行ってください。
			→USB ワイヤレス LAN モジュールを抜き差しして、
			再度シンプルモード設定を行ってください。
			→Windows を再起動した後、再度シンプルモード設
			定を行ってください。
			・USB ワイヤレス LAN モジュールの Windows IP ア
			ドレス設定が[自動(DHCP)]になっていない。
			(Windows 98SE/Me シンプルモード入時のみ))
			→WindowsのUSBワイヤレスLANモジュール、IPア
			ドレス設定を[自動(DHCP)]に設定してくださ
			Λ <sub>1</sub> °
シンプルモード接続	$\circ$		・シンプルモードで接続するプロジェクターが登録さ
プロジェクターが登			れていない。
録されていません。			<b>→</b> [オプション設定]、[シンプルモード設定] で [追
			加]ボタンを押して、接続したいプロジェクター
			のシリアル No. を入力しプロジェクターを登録し
			てください。
ネットワーク通信が	$\circ$		・使用している PC で正常なネットワーク通信が行え
できません。			ない。
			→Windows を再起動し、Air Shot Version 2を立ち上
			げてください。
			→Air Shot Version 2で使用するLANモジュールの設
			定を確認してください。
プロジェクターと通	0		・電波状態が極端に悪い。
信中にエラーが発生			→プロジェクターとコンピューターを近づけたり、
しました。			障害物を避けて見通しをよくしてください。
プロジェクターで設	0		・プロジェクターに設定されているパスワードと PC
定されているパス			に設定されているパスワードが違う。
ワードが一致しませ			→PC のパスワードを[オプション設定][プロファ
$\lambda_{\circ}$			イル設定〕でプロジェクターと同じパスワードに
			設定してください。

メッセージ	PC	PJ	原因と対処
プロジェクターがビジー状態です。	0		・接続・切断しようとしているプロジェクターがすでに接続・切断処理をおこなっている。 →プロジェクターの処理が終了してから再度接続・切断を行ってください。 ・接続・切断しようとしているプロジェクターの[設定画面]が開いている。 →[設定画面]を閉じてから再度接続・切断を行ってください。
接続/切断しようと している PC がビ ジー状態です。	0		・接続・切断しようとしている PC がすでに接続・切断処理を行っている。 → PC の処理が終了してから再度接続・切断を行ってください。 ・接続・切断しようとしている PC が [オプション設定] を開いている。 → [オプション設定] を閉じてから再度接続・切断を行ってください。
接続/切断要求が拒否されました。	0		・接続・切断しようとしている PC の [オプション設定] [接続設定] [プロジェクターからの接続/切断要求時の動作] が [常に拒否] になっている。
プロジェクターはす でに接続されていま す。	0		<ul><li>・接続・切断しようとしているプロジェクターがすでにほかの PC と接続している。</li><li>→ほかの PC と切断してから再度接続を行ってください。</li></ul>
接続しようとしている PC はすでに5台接続されています。	0		<ul> <li>接続しようとしている PC がすでに5台のプロジェクターと接続している。</li> <li>→接続しようとしている PC の接続台数を4台以下にしてから再度接続を行ってください。(1台の PCで同時に接続できるプロジェクターは最大5台です。)</li> </ul>
プロジェクターがス タンバイ状態です。	0		<ul><li>・接続しようとしているプロジェクターがスタンバイになっている。</li><li>→プロジェクターの電源を入にしてから再度接続を行ってください。</li></ul>

メッセージ	PC	PJ	原因と対処
プロジェクターから応答がありません。		<u> </u>	<ul> <li>・ファイアウォールにより Air Shot Version 2の通信がブロックされている。</li> <li>→お使いのファイアウォールの設定を変更し Air Shot Version 2の通信がブロックされないようにしてください。</li> <li>・電波状態が極端に悪い。</li> <li>→プロジェクターとコンピューターを近づけたり、障害物を避けて見通しをよくしてください。</li> <li>・プロジェクターの電源コードが抜けた。</li> <li>・プロジェクターのワイヤレスカードが抜けた。</li> <li>→プロジェクターの状態を確認してください。</li> <li>・USB ワイヤレス LAN モジュールを使用してプロジェクターと接続しているとき USB ワイヤレス LAN モジュールをはずした。</li> <li>→Windowsを再起動してAir Shot Version 2 を起動し</li> </ul>
PC デスクトップの 解像度切換えができ ません。	0		接続を行ってください。  ・プロジェクターの LCD パネル解像度と異なる画面解像度に設定された PC において、[オプション設定] [接続設定] [PC のデスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる] にチェックされている状態で接続を行った時、PC の画面解像度の切換えが正常に行われなかった。  →このメッセージが接続を開始する度に表示される場合は、[PC のデスクトップをプロジェクターの解像度に合わせる] のチェックをはずしてお使いください。
ネットワークアドレ スが重複した LAN モジュールが存在し ています。	0		・Air Shot で使用する LAN モジュールに割り当てられている IP アドレスと同じサブネットマスクをもつ IP アドレスが別の LAN モジュールに割り当てられています。 → Air Shot Version 2で使用している LANモジュールと PC に搭載されているほかの LAN モジュールに設定されている IP アドレス設定を確認し、ネットワークアドレスが重複しないように設定を変更してください。

メッセージ	PC	PJ	原因と対処
接続中に USB ワイ	0		・プロジェクターと接続中に USB ワイヤレス LAN モ
ヤレス LAN モ			ジュールがはずされた。
ジュールがはずされ			→接続中にUSBワイヤレスLANモジュールをPCから
ました			はずしてしまうと、次回正常に接続ができなくな
			る可能性があります。USB ワイヤレスモジュール
			をはずす場合は切断してから行ってください。
システムエラーが発	$\circ$		・使用している PC のリソース不足などにより Air
生しました。			Shot Version 2 が正常に動作できない。
Air Shot Version 2			→Windows を再起動し、Air Shot Version 2を立ち上
を終了します。			げてください。
同一の IP アドレス	$\circ$	0	・設定した IP アドレスがすでに使用されています。
が存在します。			→利用可能な IP アドレスを設定してください。
ワイヤレス LAN		$\circ$	・ワイヤレス LAN カードがプロジェクターのスロッ
カードが装着されて			トに正しく取り付けられていない。
いません。			→カードの向きが正しいか確認し、カードを奥まで
			しっかり差し込んでください。
非対応のカードが装		0	・付属のワイヤレス LAN カードを使用していない。
着されています。			→付属のワイヤレス LAN カードを使用してくださ
			<i>۷</i> ۰٬۰
設定が有効ではあり		0	・設定メニュー画面で行った設定が有効でない。
ません。			→表示された設定項目を確認してください
ネットワークを開始		0	・ネットワーク設定ができなかった。
できません。			→設定メニューで設定内容を確認してください。

#### 用語集

#### Air Shot Version 2

コンピューターとプロジェクターをワイヤレスで接続する機能です。

#### DHCP

ネットワークに接続する機器に自動的に IP アドレスを割り当てる機能です。個々の機器に固定の IP アドレスを割り当てるのではなく、DHCP サーバーが必要に応じて自動的に各機器に IP アドレスを割り当てます。

# EPA (Extensible Authentication Protocol)

IEEE802.1xの認証プロトコルとして採用されている方式です。認証方式には様々な種類がありますが、本機はPEAP(MS-CHAP v2)に対応しています。

#### IEEE 802.1x 認証

認証と動的な暗号キーの生成および配送を行う方式です。IEEE802.1x 認証には EAP と呼ばれる認証プロトコルとRADIUS サーバーと呼ばれる外部サーバーが利用されます。

#### IPアドレス

TCP/IP を使ったネットワークで、 ネットワークに接続している個々の機 器を識別するために使用するアドレス です。

#### LAN (Local Area Network)

会社内や家庭内など、限られた範囲の 中で使われるネットワークのことです。

#### MAC アドレス

ネットワーク対応機器の製造時に、機器1台ごとに割り当てられる固有のアドレスです。

同じMACアドレスを持つ機器は2台存在せず、また、ユーザーがMACアドレスを変更することもできません。

### Projector Station for Air Shot Version 2

Air Shot Version 2 を使用するときに必要なアプリケーションソフトウェアです。お使いになるコンピューターにインストールします。

# RADIUS サーバー (Remote Authentication Dial-In User Service Server)

ネットワークに接続されたユーザーや機器に対し、ユーザー認証を提供するサーバーです。WPAの認証サーバーを必要とする方式で接続する場合は、通常 RADIUS サーバー等の環境が必要になります。

#### SSID (Service Set Identifier)

無線 LAN で構成されるネットワーク で相手と接続するための識別データで す。SSID が一致している機器どうしで 無線通信ができます。

#### TCP/IP

ネットワークを構成するときに使われるプロトコル (通信規約) のひとつです。

インターネットの標準プロトコルが TCP/IPであることから、LAN などの プロトコルとしても多く採用されてい ます。

## TKIP (Temporary Key Integrity Protocol)

WEP の後継にあたる暗号化の規格です。TKIPでは一定のデータ量または時間毎に自動的に暗号化キーを生成し、暗号化を行います。動的に暗号化キーを変化させるため、暗号化キーの解読がより困難となり、セキュリティーが強化されます。

#### WEP (Wired Equivalent Privacy)

データを暗号化して通信するためのセ キュリティ方法です。

接続するコンピューターと同じキーを 登録するとデータの通信を行うことが できます。

#### WPA (Wi-Fi Protected Access)

無線 LAN 用のセキュリティ規格です。 TKIP による強力な暗号化と IEEE802.1x による認証をサポートしま す。IEEE802.1x は認証のためのサー

す。IEEE802.1x は認証のためのサーバーを必要としますが、WPA では認証サーバーを必要とする方式と、認証サーバーを利用しない方法があります。

#### WPA-PSK

WPA にて認証サーバーを利用しない 方式です。PSK と呼ばれる共有キーに よって無線 LAN 端末を認証します。 接続するコンピューターと同じキーを 登録するとデータの通信を行うことが できます。

#### アクセスポイントモード

無線 LAN で構成されるネットワーク でアクセスポイントを使って通信する 方式です。

#### アドホック (ピアトゥピア) モード

無線 LAN で構成されるネットワークでアクセスポイントを使わずに通信する方式です。

#### サブネットマスク

IP アドレスからサブネットのアドレス を特定するためのビット列のことです。

#### シンプルモード

ネットワークやワイヤレスの設定が不 要な簡単接続モードです。

#### チャンネル

ほかの無線 LAN の干渉を避けるため、 無線 LAN ネットワークごとに設定す ることができます。

使用する国 / 地域によって使えない チャンネルがあります。

#### デフォルトゲートウェイ

サブネットを超えて通信するための サーバー (ルータ) のことです。

### 製品ご相談窓口のご案内

【プロジェクターの技術相談窓口】

### テクニカルインフォメーションセンター

電話番号: 0586-25-6170

(電話のおかけ間違いにご注意下さい)

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後8時

土日、祝日 午前9時~午後5時

製品の品質には万全を期しておりますが、万一本機のご使用中に、正常に動作しないなどの不具合が生じた場合は、上記の『テクニカルインフォメーションセンター』までご連絡ください。修理に関する御案内をさせていただきます。